

# ਸਹਾਇਤਾਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰੀਏ



ਕਦਮ 1 → ਕਦਮ 2 → ਕਦਮ 3 → ਕਦਮ 4

ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ HOS  
ਪੇਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਸੰਤਰੀ ਬਾਰ ਵੇਖਣੇ  
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

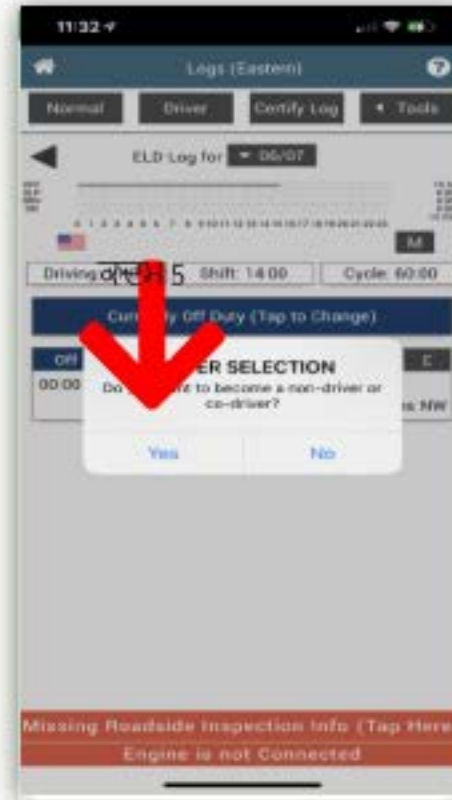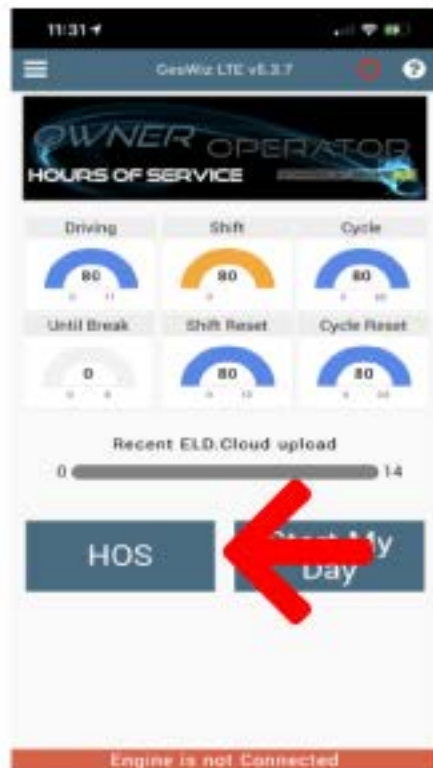

# ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰੀਏ



ਕਦਮ 5 → ਕਦਮ 6 → ਕਦਮ 7 → ਕਦਮ 8

ਟੂਲ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ  
ਟੈਪ ਕਰੋ

ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓ

ਵੱਖਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਕੋ-ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ  
1-4 ਕਦਮ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ  
ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਗਇਨ ਰੱਖੋ

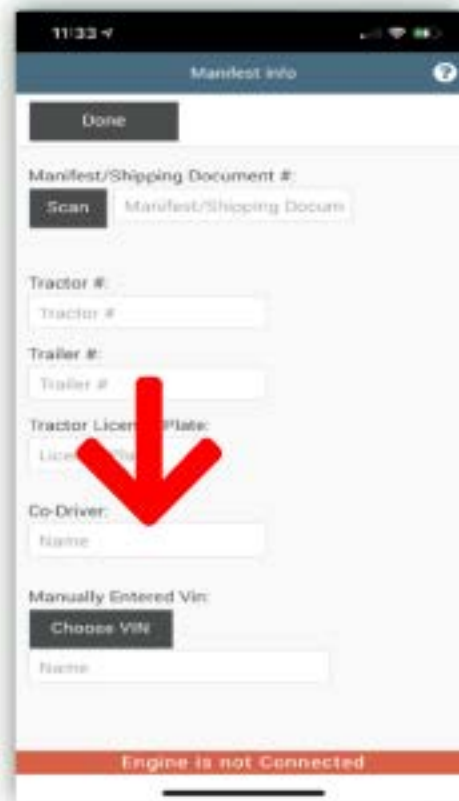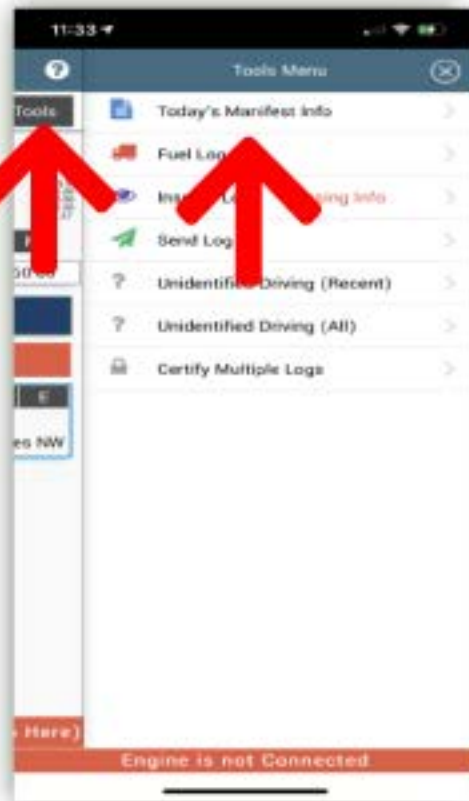

ਨੋਟ:

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕੋ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ  
ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ